


nutribullet
RX[®]

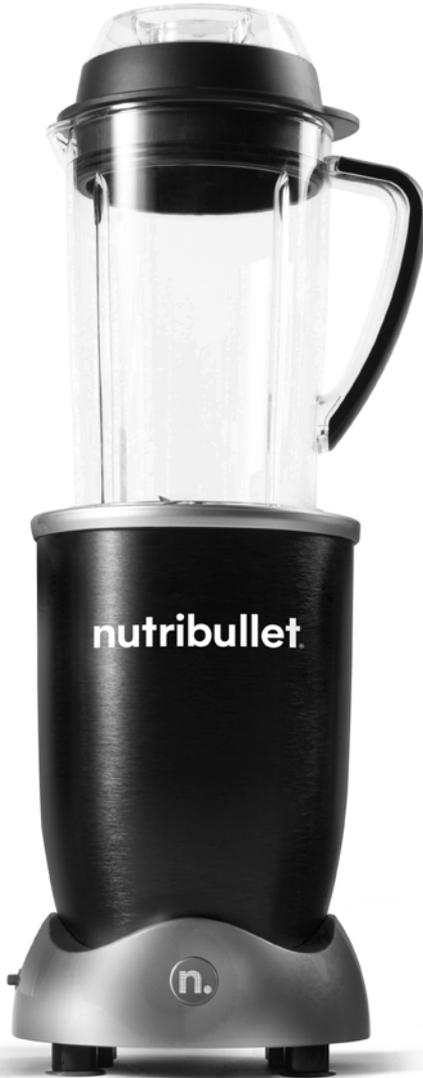

Bedienungsanleitung.

WICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN UND SICHERHEITSHINWEISE.

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren NutriBullet® RX in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf!

NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, wie unter anderem:

- **VORSICHT!** Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder die Motorbasis des NutriBullet RX niemals in Wasser, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit Adaptern oder Spannungswandlern.
- Die Verwendung von Zubehörteilen, die von NutriBullet nicht empfohlen oder verkauft werden, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Die Verwendung von Adaptern und Spannungswandlern gilt als unbefugte Modifizierung des Produkts und lässt die Garantie verfallen. Die Verwendung dieses Produkts in Ländern mit abweichenden elektrischen Spezifikationen kann das Produkt beschädigen.
- Drücken Sie den Netzschalter auf OFF und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der NutriBullet RX nicht verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass die Motorbasis vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es zusammenbauen, zerlegen, zusätzliche Teile hinzufügen oder reinigen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von einem ähnlichen zertifizierten Reparaturbetrieb ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel und verdrehen oder beschädigen Sie es nicht.
- Verändern Sie den Stecker in keiner Weise. Andernfalls verfällt die Garantie.
- **VORSICHT!** Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante des Küchentresens oder der Tischplatte herabhängen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine heißen Oberflächen, einschließlich Herdplatten, berührt.
- Prüfen Sie das Netzkabel und den Stecker regelmäßig auf Anzeichen einer Beschädigung. Betreiben Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder herunterfällt oder auf irgendeine Weise beschädigt wird, stellen Sie die Verwendung ein. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Unterstützung bei der Beschaffung eines Ersatzes zu erhalten.
- Drücken Sie den blau beleuchteten Netzschalter, um das Gerät nach jedem Gebrauch auszuschalten. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, bevor Sie Zubehör oder Klinge wechseln.
- **Achtung!** Mögliche Verletzungen durch Missbrauch. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den scharfen Schneidklingen, beim Eingießen von heißer Suppe aus dem Krug und beim Reinigen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Wartung durch Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- **VORSICHT!** Um eine Gefahr durch versehentliches Zurücksetzen der thermischen Abschaltung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie einen Timer, versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle NutriBullet RX®-Komponenten auf Beschädigungen oder Verschleiß, die die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen oder eine elektrische Gefahr darstellen können. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und der

Stecker unbeschädigt sind. Stellen Sie die Verwendung ein und ersetzen Sie die Tassen oder den Souperblastkrug, wenn Sie Risse, Haarrisse, Trübungen oder Schäden am Kunststoff feststellen. Stellen Sie sicher, dass sich die Klingen frei drehen und die Dichtung sitzt und unbeschädigt ist. Stellen Sie sicher, dass die Betätigungselemente des Motorbasisschalters nicht blockiert, sauber und leicht zu drücken sind. Befolgen Sie die Wartungsanleitungen im Benutzerhandbuch und betreiben Sie Ihren NutriBullet RX® niemals mit beschädigten Komponenten. Wenn Ihr NutriBullet RX in irgendeiner Weise fehlerhaft funktioniert, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an den NutriBullet-Kundendienst.

WARNHINWEIS: UM PERSÖNLICHE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, MISCHEN SIE NIEMALS HEISSE ZUTATEN ODER FLÜSSIGKEITEN IN EINEM NICHT ENTLÜFTETEN MISCHBECHER ODER PITCHER MIT DECKEL!!

- Erhitzte Zutaten können versiegelte Behälter unter Druck setzen, wenn sie bewegt werden, und heißen Inhalt beim Öffnen heftig ausstoßen. Beginnen Sie den Mischvorgang immer mit Raumtemperatur oder gekühlten Zutaten und Flüssigkeiten (21°C oder kühler).
- Arbeiten Sie niemals länger als einen Zyklus gleichzeitig, um einen Smoothie zu erstellen. Die Blattreibung durch wiederholten Betrieb kann Inhaltsstoffe erwärmen und Innendruck in den versiegelten Bechern erzeugen. Wenn

sich der Mixbecher warm anfühlt, lassen Sie ihn abkühlen. Schrauben Sie die Klingengruppen langsam von der Mischschale ab, die von Gesicht und Körper weg zeigt, um den Restdruck abzubauen. Druck kann dazu führen, dass der gemischte Inhalt aus der Tasse austritt, was zu möglichen Personen- oder Sachschäden führen kann.

- Mischen Sie niemals kohlenensäurehaltige Flüssigkeiten oder sprudelnde Zutaten (z. B. Backpulver, Hefe usw.) in einer nicht entlüfteten, versiegelten Tasse. Druck durch freigesetzte Gase kann zum Platzen eines versiegelten Mischbechers führen, was zu möglichen Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
- Zucker in Obst und Gemüse kann im Laufe der Zeit fermentieren, Gase freisetzen und Druck in versiegelten Mischbechern aufbauen. Wenn Sie Ihren Smoothie nicht sofort verzehren, entfernen Sie die Klinge, befestigen Sie den Frischdeckel an der Tasse oder decken Sie ihn mit Plastikfolie ab und kühlen Sie ihn ab. Lagern Sie eine gemischte Mischung niemals ungekühlt oder über einen längeren Zeitraum in einem verschlossenen Mischbecher, da der Inhalt verderben und gären kann.

SICHERHEIT IM UMGANG MIT KLINGEN

- **Die Klappen sind scharf! Vorsichtig benutzen.**
- Gehen Sie vorsichtig mit Klappen um. Um Verletzungen zu vermeiden, fassen Sie die Kanten der Klappen nicht an.
- Um Leckagen und eine mögliche Trennung der Komponenten während des Betriebs

zu vermeiden, richten Sie die Klinge ordnungsgemäß aus und befestigen Sie sie sicher (handfest) an einem Mischbecher oder einem Souperblastkrug. Überprüfen Sie sie auf Undichtigkeiten, bevor Sie sie auf die Motorbasis stellen und Ihren NutriBullet® in Betrieb nehmen.

- Bewahren Sie niemals Klappen in der Motorbasis auf, es sei denn, sie sind an einer Tasse oder einem Krug befestigt. Eine exponierte Klinge kann eine Verletzungsgefahr darstellen.

WARNHINWEIS FÜR LÜFTUNG!

- Betreiben Sie den NutriBullet® RX immer auf einer ebenen Fläche und lassen Sie unter und um die Motorbasis freien Raum, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten. An der Unterseite des NutriBullet® sind Lüftungsschlitze und Öffnungen angebracht, um einen zuverlässigen Betrieb des Motors sicherzustellen und eine Überhitzung zu vermeiden. **Achtung:** Um Brandgefahr zu vermeiden, sollten die Öffnungen des Motorfußes frei von Staub oder Flusen sein und dürfen niemals durch brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Geschirrtücher oder Tischsets, blockiert werden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN FÜR DIE EXTRAKTION

Der NutriBullet® RX verfügt über zwei Modi, den Smoothie-Modus und den Souperblast-Modus, die im Abschnitt „Funktionsweise“

dieses Handbuchs näher erläutert werden. Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig, insbesondere wenn Sie den NutriBullet® RX im Souperblast-Modus betreiben.

ACHTUNG! LASSEN SIE DEN NutriBullet® RX NIEMALS WÄHREND DES GEBRAUCHS UNBEAUFICHTIGT!

WENN DAS GERÄT IN DER NÄHE VON KINDERN BENUTZT WIRD, MÜSSEN DIESE PERMANENT BEAUFICHTIGT WERDEN.

VERWENDEN SIE NIEMALS DIE EXTRAKTORKLINGE, UM OHNE FLÜSSIGKEIT ZU MISCHEN, DA DIES DIE KLINGE UND DEN MOTOR BESCHÄDIGEN KANN.

- Halten Sie Ihre Hände oder Utensilien immer aus der Reichweite der beweglichen Klinge. Verwenden Sie niemals Ihre Hände oder Utensilien, um die Knöpfe zu drücken, während der NutriBullet RX angeschlossen ist.
- Klingen sind scharf! Vorsichtig benutzen. Achten Sie beim Umgang mit den Klingen darauf, die Klingenränder nicht zu berühren, um Verletzungen, wie Schnittwunden, zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Dichtung vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass sie vollständig in der Kreuzklingeneinheit sitzt. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn die Dichtung nicht

vollständig sitzt.

- Wir empfehlen, die Extraktionsklinge alle 6 Monate oder nach Bedarf auszutauschen, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Der NutriBullet® RX ist nicht für die Verwendung auf dem Herd vorgesehen. Stellen Sie den Motorfuß oder ein NutriBullet®-Zubehör nicht auf den Herd oder die Mikrowelle und tauchen Sie es nicht in kochendes Wasser. Dies kann zu Schäden am Zubehör führen.
- Mixen Sie nie kohlesäurehaltige Getränke. Der durch freigesetzte Gase aufgebaute Druck kann dazu führen, dass der dicht verschlossene Behälter birst, was unter Umständen Verletzungen hervorrufen kann.
- Geben Sie vor dem Mischen keine heißen Flüssigkeiten in ein nicht entlüftetes Mischgefäß. Beginnen Sie mit dem Verarbeiten von Zutaten, die kühl sind oder Zimmertemperatur (21°C) aufweisen. Die Suppe erwärmt sich im Souperkrug während des Extraktionsprozesses auf ~ 65 °C.
- Lassen Sie den NutriBullet® RX nicht mit leeren NutriBullet® RX-Bechern oder einem Souperblast-Krug laufen, da dies das Gerät beschädigen kann.
- Entfernen Sie nach dem Mischen der Zutaten in der übergroßen oder kurzen Tasse die Klingenbaugruppe. Lassen Sie das Gefäß mit dem Inhalt ruhen und lassen Sie den Druck ab, der sich möglicherweise während des Extraktionsprozesses aufgebaut hat. Wenn Sie den Inhalt nicht sofort konsumieren, schließen Sie den

Behälter mit dem Frischdeckel und kühlen Sie ihn. Entfernen Sie den Deckel und lassen Sie den Druck regelmäßig ab, wenn Sie den Inhalt länger als einige Stunden lagern, um zusätzlichen Druck abzubauen, der sich möglicherweise aufgrund der Fermentation aufgebaut hat.

- Lassen Sie niemals eine gemischte Mischung in einer Tasse stehen, die mit einem Klingenboden verschlossen ist, ohne vorher den Druck abzulassen.
- Lassen Sie Smoothies nicht längere Zeit in einem verschlossenen Behälter stehen, indem Sie den Deckel abschrauben und die Tasse für einige Momente öffnen. Der Zucker in Obst und Gemüse kann fermentieren, wodurch sich im Gefäß Druck aufbaut und ausdehnt, wodurch die Zutaten beim Bewegen oder Öffnen platzen und heraussprühen können.
- Lassen Sie den Druck ab, indem Sie den Deckel vorsichtig abschrauben und die Tasse für einige Momente öffnen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, stellen Sie die Klingengruppe niemals auf die Motorbasis, ohne dass eine Tasse oder ein Krug ordnungsgemäß angebracht ist.
- **NIEMALS DIE EXTRAKTORKLINGE AUF DIE MOTORBASIS STELLEN, OHNE SIE ZUERST SICHER AUF DEN BECHER ZU MONTIEREN.**
- Betreiben Sie den Krug immer mit belüfteter Abdeckung.
- Halten Sie Hände und Utensilien beim Schneiden oder Mixen von Lebensmitteln von der Schneideklinge fern, um das

Risiko schwerer Verletzungen oder von Schäden am Gerät zu verringern. Ein Schaber darf verwendet werden, jedoch nur, wenn der Mixer ausgeschaltet ist.

- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, stellen Sie sicher, dass die Klingengruppe fest mit der Tasse verschraubt ist, bevor Sie sie auf die Motorbasis stellen und das Gerät bedienen.
- Benutzen Sie den NutriBullet® nicht im Freien.
- Mischen Sie keine heißen Flüssigkeiten in versiegelten, übergroßen oder kurzen NutriBullet®-Bechern.

SMOOTHIES EXTRAHIEREN

- **NUTRIBULLET® RX IST SO PROGRAMMIERT, UM WÄHREND DES SMOOTHIE-MODUS 1 MINUTE ZU LAUFEN (G-TASTE WIRD GRÜN).**
- Wenn sich die Motorbasis nach 1 Minute während des Smoothie-Zyklus nicht abschaltet, stoppen Sie sie manuell, indem Sie den blau beleuchteten Netzschalter drücken, der sich 90° links vom n-Knopf befindet, oder heben Sie die Tasse einfach von der Motorbasis ab.
- Um die Maschine während des Smoothie-Zyklus jederzeit auszuschalten (der n-Knopf leuchtet grün), drücken Sie den Netzschalter, der sich 90° links vom n-Knopf befindet, oder heben Sie den Becher einfach vom Motorfuß ab. Wenn Sie während der Extraktion 2 Sekunden lang die n-Taste drücken und das Licht orange leuchtet, befinden Sie sich im Souperblast-Modus. **ACHTUNG:** Verwenden Sie niemals versiegelte

- Tassen im Souperlaster-Modus! Drücken Sie den Netzschalter, der sich 90° links vom n-Knopf befindet, und heben Sie den Becher einfach von der Motorbasis ab, um das Gerät auszuschalten. Das Licht hört auf zu leuchten und zeigt an, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist. Ziehen Sie nach Abschluss der Verarbeitung immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Berühren Sie das Kupplungsgetriebe nach dem Smoothie-Modus nicht direkt mit den Händen! Das Kupplungszahnrad in der Klinge- und der Motorbasis ist heiß!
 - Lassen Sie den Smoothie-Modus nicht länger als 1 Zyklus laufen, ohne dass die Motorbasis zwischen den Zyklen abkühlt.
 - Wenn nach dem ersten Zyklus eine zusätzliche Absaugung erforderlich ist, entfernen Sie zuerst den Becher und lassen Sie die Motorbasis vollständig abkühlen. Warten Sie 15 Sekunden, bevor Sie die Tasse auf die Motorbasis setzen, um einen weiteren Zyklus zu starten.
 - Wenn Sie 3 Zyklen mit jeweils 15 Sekunden Ruhezeit ausgeführt haben, lassen Sie die Zutaten absetzen und die Motorbasis 2-3 Minuten abkühlen, bevor Sie einen weiteren Zyklus versuchen.
 - Wenn Sie insgesamt mehr als 5 Zyklen durchgeführt haben, lassen Sie die Maschine 10 Minuten lang abkühlen, um eine Überhitzung und Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
 - Die Motorbasis ist mit einem integrierten Überhitzungsschutzschalter ausgestattet, der die Motorbasis abschaltet, wenn das Gerät überhitzt.
 - Wenn sich die Motorbasis überhitzt und abschaltet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und drücken Sie den blau beleuchteten Netzschalter, der sich 90° links neben der n-Taste befindet. Lassen Sie ihn mindestens eine Stunde lang abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden. Die Motorbasis wird zurückgesetzt, wenn das Gerät ausgeschaltet und der Überhitzungsschutzschalter ausreichend abgekühlt ist.
 - Bei der Herstellung von Nussbutter oder Lebensmitteln auf Ölbasis wird das Lebensmittel aufgrund seiner Konsistenz verarbeitet und haftet dann an den Seiten des Kruges. Es ist am besten, diese Arten von Lebensmitteln in Schritten von 30 Sekunden zu verarbeiten. Heben Sie dazu einfach den Krug nach 30 Sekunden von der Motorbasis ab. Öffnen Sie den Krug nach Bedarf, bevor Sie ihn wieder auf die Motorbasis stellen, um die Zutaten bis zur Mitte des Kruges abzukratzen. Stellen Sie den Krug wieder auf die Motorbasis und fahren Sie mit der Verarbeitung in Schritten von 30 Sekunden fort, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
 - Um Leckagen zu vermeiden, richten Sie die Klinge immer aus und ziehen Sie sie handfest an oder ziehen Sie sie mit einem Klingentferner am NutriBullet® RX-Becher fest, bevor Sie sie umdrehen und die Baugruppe auf die Motorbasis setzen.
 - So schalten Sie den NutriBullet® ein: Stecken Sie den Motorfuß in eine Steckdose. Drücken Sie den Netzschalter, der sich 90° links vom n-Knopf befindet. Dadurch leuchtet der Netzschalter blau.

Stellen Sie als nächstes den Becher mit der Seite mit der Klinge nach unten zeigend auf die Motorbasis. Dadurch wird die intelligente Technologiefunktion des NutriBullet® RX aktiviert und der n-Knopf an der Vorderseite des Geräts leuchtet grün.

- Nach der Aktivierung läuft das Gerät 1 Minute lang im regulären Smoothie-Modus, bevor es sich automatisch ausschaltet. Die n-Taste hört am Ende des 1-Minuten-Zyklus auf, grün zu leuchten. Um das Gerät vollständig auszuschalten, bevor der Zyklus abgeschlossen ist, heben Sie entweder die Tasse vom Boden ab oder drücken Sie den Netzschalter, der sich 90° links vom n-Knopf befindet. Der Netzschalter ragt aus seiner vertieften Position heraus und das blaue Licht leuchtet nicht mehr auf, um anzuzeigen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Im Smoothie-Modus werden Sie feststellen, dass jeder Zyklus 2 Phasen umfasst. Der Motor verlangsamt sich nach der Hälfte des Zyklus, damit sich die Zutaten für eine verbesserte Verarbeitung absetzen können. Es wird dann wieder eingeschaltet, um den Zyklus zu beenden. Dies ist eine normale Funktion des NutriBullet RX.
- Schalten Sie den NutriBullet® RX nach jedem Gebrauch aus. Drücken Sie den Netzschalter, der sich 90° links vom n-Knopf befindet. Das blaue Licht hört auf zu leuchten und zeigt an, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist.

ANLEITUNG ZUM AUSSCHALTEN

- Um die Maschine während des Smoothie-Zyklus jederzeit auszuschalten (angezeigt durch den grün leuchtenden n-Knopf), drücken Sie den Netzschalter, der sich 90° links vom n-Knopf befindet, und heben Sie den Becher einfach vom Motorboden ab. Wenn das Gefäß von der Motorbasis entfernt wird, erlischt nur die grüne n-Taste. Wenn die Ausschalttaste gedrückt wird, erlischt das blaue Licht und die Klinge dreht sich nicht mehr. Um die Maschine jederzeit während des Souperblast-Modus auszuschalten (angezeigt durch den orange leuchtenden n-Knopf), drücken Sie den Ausschaltknopf, der sich 90° links vom n-Knopf befindet, und heben Sie den Souperblast-Krug einfach von der Motorbasis ab. Wenn das Gefäß von der Motorbasis entfernt wird, erlischt nur die orangefarbene n-Taste. Wenn die Ausschalttaste gedrückt wird, erlischt das blaue Licht und die Klinge dreht sich nicht mehr. Drücken Sie immer die Ausschalttaste, wenn die Maschine nicht benutzt wird.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE EXTRAKTION VON SUPPE

Achtung!: Verwenden Sie den belüfteten Souperblast-Krug und den zweiteiligen Deckel nur, wenn Sie den NutriBullet® RX im Souperblast-Modus betreiben. Der Souperblast-Krug wird speziell entlüftet, um den Druck beim Erhitzen der Suppenmischung abzubauen. Andere Gefäße sind nicht entlüftet und

können bei Missbrauch im Souperblast-Modus platzen und Verletzungen verursachen.

- Um eine Überhitzung zu vermeiden: Wiederholen Sie den Souperblast-Modus nicht für dieselbe heiße Suppe. Wenn mehr Wärme benötigt wird, leeren Sie den Inhalt in einen mikrowellengeeigneten Behälter und erhitzen Sie ihn weiter auf die gewünschte Temperatur. Um eine neue Suppe zuzubereiten, leeren Sie den alten Inhalt, fügen Sie neue Zutaten hinzu und warten Sie 3-4 Minuten, bevor Sie das Gefäß zur Motorbasis zurückbringen, um einen neuen intelligenten Technologiezyklus zu starten.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, lassen Sie den NutriBullet RX nicht länger als insgesamt 2 Zyklen im Souperblast-Modus laufen, ohne dass die Motorbasis und das Souperblast-Zubehör 30-60 Minuten lang abkühlen.
- Wenn sich die Motorbasis im Souperblast-Modus nach einem 7-minütigen Zyklus nicht abschaltet, drücken Sie den Netzschalter, der sich 90° links vom n-Knopf befindet, oder heben Sie den Souperblast-Krug einfach von der Motorbasis ab.
- Die Motorbasis ist mit einem integrierten Überhitzungsschutzschalter ausgestattet, der die Motorbasis abschaltet, wenn das Gerät überhitzt. Wenn sich die Motorbasis überhitzt und abschaltet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder drücken Sie den Netzschalter, der sich 90° links vom n-Knopf befindet, und lassen Sie ihn mindestens eine Stunde lang

abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden. Die Motorbasis wird zurückgesetzt, wenn das Gerät ausgeschaltet und der Überhitzungsschutzschalter ausreichend abgekühlt ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEZÜGLICH HITZE

- Im Souperblast-Modus kann der Inhalt im Inneren durch die Reibung der rotierenden Klinge bis zu etwa 70 °C erreichen.
- Halten Sie Hände und andere freiliegende Haut von der Deckelöffnung fern, um mögliche Verbrennungen im Souperblast-Modus zu vermeiden.
- Nehmen Sie den Deckel während der Verarbeitung der Suppe nicht ab. Die Zutaten werden heiß und können herauspritzen und Verletzungen verursachen.
- Berühren Sie den Souperblast-Krug nach dem Souperblast-Modus nicht direkt mit den Händen! Die Oberfläche des Souperblast-Kruges, die Klingen und das Kupplungsgetriebe sind heiß!
- Verwenden Sie immer geeignete hitzebeständige Pads am Griff, um den Souperblast-Krug zu halten und den Boden des Behälters zu stützen.
- Öffnen Sie den Souperblast-Krugdeckel nach dem Souperblast-Modus vorsichtig, da austretender Dampf und Feuchtigkeit Verbrühungen verursachen können.
- Befestigen Sie die Klinge immer am Souperblast-Krug und ziehen Sie sie handfest an oder verwenden Sie den Klingentferner, um die Klinge festzuziehen, um ein Auslaufen zu

verhindern, bevor Sie Zutaten in den Krug geben.

- Verwenden Sie niemals die Extraktionsklinge, um ohne Flüssigkeit zu mischen, da dies die Klinge oder den Motor beschädigen kann.
- Verwenden Sie den Souperblast-Krug nicht auf der Motorbasis ohne den schwarzen Deckel und die durchsichtige Entlüftungsoberseite, wenn Sie den NutriBullet® RX betreiben.
- Schließen Sie den Motorfuß an eine Steckdose an, um den NutriBullet® RX mithilfe der Smart-Technologie im Souperblast-Modus einzuschalten. Drücken Sie den Netzschalter, der sich 90° links vom n-Knopf befindet. Der Netzschalter leuchtet blau und zeigt damit an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Legen Sie als nächstes den Becher mit der Seite mit der Klinge nach unten zeigend auf die Motorbasis. Dadurch wird die intelligente Technologiefunktion des NutriBullet® RX aktiviert und der n-Knopf an der Vorderseite des Geräts leuchtet grün.
- Drücken Sie die grüne n-Taste 2 Sekunden lang nach unten, bis sie orange leuchtet. Dies zeigt an, dass der Souperblast-Modus begonnen hat. Das Gerät läuft ca. 7 Minuten im Souperblast-Modus, bevor es sich automatisch ausschaltet. Heben Sie nach dem Ausschalten einfach den Souperblast-Krug von der Motorbasis ab.
- Der Motor läuft während des 7-Minuten-Zyklus in 3 Phasen. Es wird während des gesamten Zyklus zweimal langsamer, damit sich die Zutaten für eine

verbesserte Verarbeitung absetzen können. Dies ist eine normale Funktion des NutriBullet RX.

- Der Inhalt im Inneren kann durch die Reibung der rotierenden Klinge bis zu etwa 70 °C erreichen.
- Wenn Sie Ihre Suppe weniger als die programmierte Zeit verarbeiten möchten, können Sie einfach den Souperblast-Krug abheben oder den Netzschalter drücken, der sich 90° links vom n-Knopf befindet.
- Lassen Sie es immer vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie während der Bearbeitungszeit zusätzliche Zutaten hinzufügen.
- Drücken Sie immer den Netzschalter, wenn Sie ihn nicht benutzen. Das blaue Licht hört auf zu leuchten und zeigt damit an, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist. Mit integriertem Überhitzungsschutzschalter, der die Motorbasis abschaltet, wenn das Gerät überhitzt. Wenn sich die Motorbasis überhitzt und abschaltet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und drücken Sie den Netzschalter, der sich 90° links vom n-Knopf befindet. Lassen Sie ihn mindestens eine Stunde lang abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden. Die Motorbasis wird zurückgesetzt, wenn das Gerät ausgeschaltet und der Überhitzungsschutzschalter ausreichend abgekühlt ist.

SICHERHEITSVORKEHRUNG BEZÜGLICH DER REINIGUNG

- Nach der Herstellung eines Smoothie oder Souperblasts muss die Klinge sofort gereinigt werden.

- Ziehen Sie vor dem Reinigen, Zusammenbauen oder Zerlegen immer den Netzstecker aus der Steckdose und drücken Sie den Netzschalter.
- Tauchen Sie den Motorfuß niemals in Wasser oder stellen Sie ihn in die Spülmaschine. Wischen Sie alle Rückstände am Motorfuß sofort ab, um einen einwandfreien Zustand zu gewährleisten.
- Waschen Sie die Klingen nicht in der Spülmaschine, da erhöhte Temperaturen die Dichtungen beschädigen können.
- Entfernen Sie nicht die Gummiauskleidung im Motorfuß. Zum Reinigen zuerst den Netzstecker ziehen und dann mit einem mit warmem Wasser angefeuchteten Schwamm abwischen.
- Die NutriBullet® RX-Tassen können in der Spülmaschine gewaschen werden und sollten im normalen Einschub der Spülmaschine im normalen (nicht desinfizierenden) Zyklus gewaschen werden.
- Die NutriBullet® RX-Becher und Klingen sollten aus keinem Grund in kochendes Wasser getaucht werden, da dies den Kunststoff verzieht und die Dichtungen beschädigt.
- Klingen sind scharf! Gehen Sie beim Reinigen der Klingen vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden! Spülen Sie die Klingen sofort nach jedem Gebrauch, um zu verhindern, dass Schmutz austrocknet und an den Klingenkomponten haftet. Verwenden Sie gegebenenfalls die mitgelieferte Bürste, um Schmutz von den Klingen, Dichtungen und Gewinde des Klingengehäuses vorsichtig zu lösen.
- Handwäsche nur mit mildem Spülmittel und warmem Wasser (nicht heiß).
- Sofort trocknen.
- Füllen Sie die Tasse bei hartem Schmutz ½ voll mit mildem Seifenwasser bei Raumtemperatur (nicht heiß). Drehen Sie dann einfach die Klinge, legen Sie sie auf die Basis und lassen Sie sie 30-45 Sekunden lang laufen. Anschließend gründlich bürsten.
- Versuchen Sie beim Waschen der Klingen nicht, den Dichtungsring zu entfernen. Waschen Sie die Klingen einfach von Hand in warmem, mildem Seifenwasser. Die Dichtung nicht versuchen zu entfernen, da dadurch der Klingeneinsatz undicht werden kann. Wenn sich eine Dichtung mit der Zeit löst oder beschädigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen Ersatz zu erhalten.

REINIGUNG VON HARTNÄCKIGEN RÜCKSTÄNDEN

- Wenn die Zutaten in den NutriBullet® RX-Bechern oder im Souperblast-Krug trocknen, machen Sie Ihre Reinigung zum Kinderspiel, indem Sie den Becher zu etwa 2/3 mit Seifenwasser bei Raumtemperatur füllen und die Extraktionsklinge aufschrauben. Wenn Sie den Souperblast-Krug verwenden, setzen Sie die Deckel auf. Stellen Sie die Tassenbaugruppe etwa 20 bis 30 Sekunden lang auf die NutriBullet® RX-Motorbasis. Dadurch werden die festsitzenden Zutaten gelöst. Mit leichtem Schrubben und Spülen in warmem Wasser sind Sie fertig.

REINIGEN DER NUTRIBULLET® RX MOTORBASIS

SO REINIGEN SIE SIE.

SCHRITT 1:

Das Wichtigste ist, vor dem Reinigen den Motorfuß aus der Steckdose zu ziehen!

SCHRITT 2:

Wischen Sie die Innen- und Außenseite der Motorbasis mit einem feuchten Lappen ab.

- TAUCHEN SIE DIE MOTORBASIS NIEMALS IN WASSER ODER STELLEN SIE SIE IN DEN GESCHIRRSPÜLER.
- Legen Sie niemals Ihre Hände oder Utensilien in die Nähe der beweglichen Klinge und drücken Sie niemals die Aktivierungsknöpfe mit Ihren Händen oder Utensilien nach unten, während die Motorbasis eingesteckt ist.

TIEFGEHENDE REINIGUNG:

- Sollte das Innere der Basis durch Verschütten klebrig werden, können Sie diese zusätzlichen Reinigungsanweisungen befolgen:
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und drücken Sie vor dem Reinigen den Netzschalter.
- Stellen Sie den Motorfuß auf ein Geschirrtuch, um Flüssigkeit oder Schmutz aufzufangen.
- Erstellen Sie eine verdünnte Essig-Wasser-Lösung mit 1 EL Essig und 2 EL warmem Wasser. Gießen Sie die Lösung in die Motorbasis, wo die Klingenbaugruppe während des normalen Gebrauchs sitzen würde.
- Verwenden Sie sofort eine Spülbürste,

um eventuelle Rückstände zu entfernen, und wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab.

- Die Motorbasis ist mit einem Abflussrohr ausgestattet, um flüssige Rückstände sicher zum Geschirrtuch abzulassen, ohne die inneren Komponenten zu beschädigen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF!

TECHNISCHE DATEN:

220-240V ~ 50/60Hz 1700W


 Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien.

 Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Dies wird durch dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung angegeben. Informieren Sie sich über Sammelstellen, die von Ihrem Händler oder der lokalen Behörde betrieben werden. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

 Schutzklasse II

 Lebensmittelechtheit

nutribullet®
RX

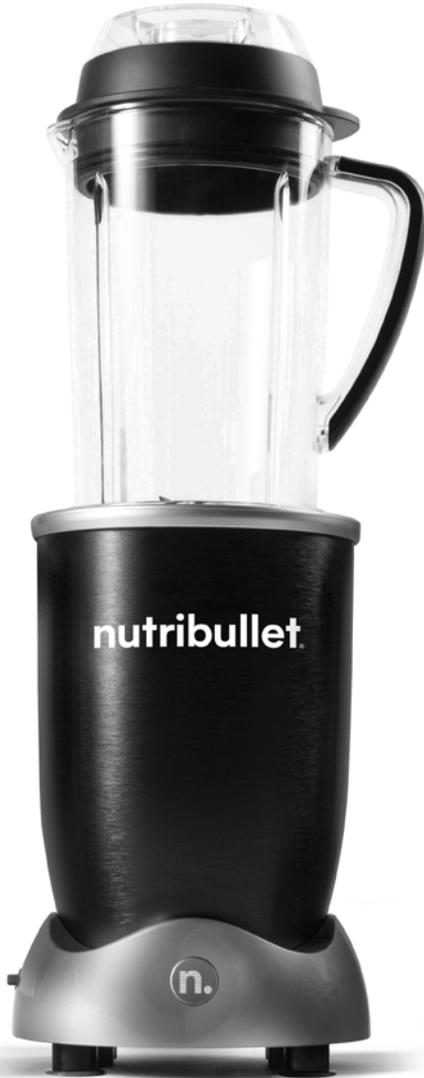

Lieferumfang.



Motorbasis



**Extraktionsklinge mit
Reinigungsbürste**



Klingentferner



**1,3-l-übergroße Tasse
mit Krugdeckel**



**1-l-Souperblast-Krug mit
zweiteiligem Deckel**



**frisch
wiederverschließbarer Deckel**



**900 ml Tasse mit
Lippenring**

So funktioniert es.

- * **FÜHREN SIE DEN SOUPERBLAST-MODUS NICHT MIT EINEM DER MISCHBEHÄLTER AUS. NUR DEN ENTLÜFTETEN SOUPERBLAST-KRUG VERWENDEN. LESEN SIE ZUERST ALLE SICHERHEITSHINWEISE!**

Extrahieren für Smoothies.



- 1** Zutaten in eine der Tassen geben.
- 2** Füllen Sie bis zur MAX-Linie Flüssigkeit ein. Drehen Sie dann die Extraktionsklinge auf die Tasse und ziehen Sie sie von Hand fest, um sicherzustellen, dass das Gefäß verschlossen ist.
- 3** Stecken Sie den Motorfuß in eine Steckdose. Drücken Sie den Netzschalter, der sich 90° links von der **n.-Taste** befindet, um die Maschine einzuschalten. Das Licht des Netzschalters leuchtet **BLAU** und zeigt die Stromversorgung an. Legen Sie als nächstes den Becher mit der Seite mit der Klinge

nach unten zeigend auf die Motorbasis. Dadurch wird die SMART Technology-Funktion des NutriBullet RX® aktiviert, wodurch die **n.-Taste** an der Vorderseite des Geräts **GRÜN** leuchtet und der 1-minütige Extraktionszyklus eingeleitet wird.



- 4** Wenn der Zyklus abgeschlossen ist und das **GRÜNE** Licht ausgeschaltet ist, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Netzschalter drücken, der sich 90° links von der **n.-Taste** befindet. Das **BLAUE** Licht hört auf zu leuchten und zeigt damit an, dass das Gerät ausgeschaltet ist.


HINWEIS: Sie können den Becher jederzeit während des Mischzyklus entfernen, indem Sie den Becher einfach vom Motorboden abheben. Wenn mehr Absaugung erforderlich ist, heben Sie den Becher von der Motorbasis ab, warten Sie 15 Sekunden und stellen Sie ihn dann wieder auf die Motorbasis, um einen weiteren SMART Technology-Zyklus zu starten. Wiederholen Sie nicht mehr als 3 aufeinanderfolgende Zyklen, die zwischen den Zyklen 15 Sekunden liegen. Wenn Sie die **GRÜNE n.-Taste** 2 Sekunden lang drücken und das Licht **ORANGE** leuchtet, haben Sie in den Souperblast-Modus geschaltet. Heben Sie den Becher einfach jederzeit von der Motorbasis ab, um diesen Modus zu verlassen, oder drücken Sie den Netzschalter, der sich 90° links vom **n.-Knopf** befindet. Wenn das Gefäß von der Motorbasis entfernt wird, erlischt nur die **n.-Taste**. Wenn die Ausschalttaste gedrückt wird, erlischt das blaue Licht und die Klinge dreht sich nicht mehr. Drücken Sie nach Abschluss der Verarbeitung immer die Ausschalttaste.

HINWEIS: Wenn die **n.- Taste** zu irgendeinem Zeitpunkt 2 Sekunden lang gedrückt wird, leuchtet die Taste **ORANGE** und leitet den Souperblast-Modus ein.

UM DIE MASCHINE WÄHREND DES SMOOTHIE-ZYKLUS JEDERZEIT AUSZUSCHALTEN (**n.- TASTE WIRD GRÜN**), drücken Sie den Netzschalter, der sich 90 ° links vom **n.-Button** befindet, oder heben Sie den Becher von der Motorbasis ab.

Extrahieren für Souperblasts.

- 1 Drehen Sie die Extraktionsklinge auf den Souperblast-Krug.
- 2 Geben Sie die Zutaten in den Souperblast-Krug und befestigen Sie den belüfteten zweiteiligen Deckel des Souperblast-Kruges sicher.

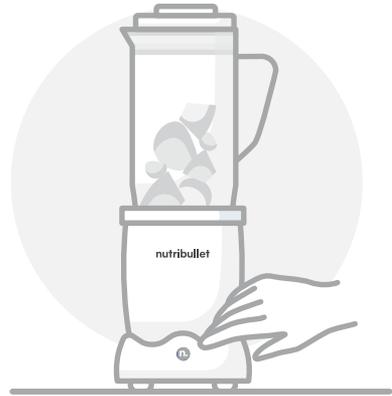

- 3 Stecken Sie den Motorfuß in eine Steckdose. Drücken Sie den Netzschalter, der sich 90° links von der n.-Taste befindet, um die Maschine einzuschalten. Legen Sie als nächstes das Pitcherblatt mit der Seite nach unten auf die Motorbasis. Dadurch wird die SMART Technology-Funktion des NutriBullet RX® aktiviert, und die n.-Taste an der Vorderseite des Geräts leuchtet GRÜN.

- 4 Drücken Sie die grüne n-Taste 2 Sekunden lang nach unten, bis sie orange leuchtet. Dies zeigt an, dass der Souperblast-Modus begonnen hat. Das Gerät läuft im Souperblast-Modus oder etwa 7 Minuten vor dem automatischen Ausschalten, wodurch sich die Zutaten im Souperblast-Krug auf etwa 70 Grad Celsius erwärmen. Das Gerät ist so programmiert, dass es während des 7-minütigen Zyklus zweimal langsamer wird, damit sich die Zutaten für eine verbesserte Verarbeitung absetzen können. Das ist normal.

Wiederholen Sie den Souperblast-Modus nicht für dieselbe heiße Suppe. Wenn mehr Wärme benötigt wird, leeren Sie den Inhalt in einen mikrowellengeeigneten Behälter und erhitzen Sie ihn weiter auf die gewünschte Temperatur. Um eine neue Suppe zuzubereiten, leeren Sie den alten Inhalt, fügen Sie neue Zutaten hinzu und warten Sie 1 volle Minute, bevor Sie das Gefäß zur Motorbasis zurückbringen, um einen neuen SMART Technology-Zyklus zu starten. Wiederholen Sie nicht mehr als 2 Zyklen im Souperblast-Modus und ruhen Sie 1 Minute zwischen den Zyklen. Lassen Sie die NutriBullet RX®-Motorbasis und das Souperblast-Zubehör nach 2 aufeinanderfolgenden Zyklen 30-60 Minuten lang abkühlen. Drücken Sie nach Abschluss den Netzschalter.



Nach dem Souperblast-Modus sind DIE OBERFLÄCHE, DIE KLINGEN UND DAS KUPPLUNGSGETRIEBE DES SOUPERBLAST-KRUGS HEISS! BERÜHREN SIE SIE NICHT DIREKT MIT DEN HÄNDEN! Verwenden Sie immer hitzebeständige Pads, um den Griff zu greifen und den Boden des Souperblast-Kruges zu stützen.

WENN SIE DIE SUPPE ERWÄRMEN MÖCHTEN, GEBEN SIE SIE ZUERST IN EINEN PASSENDEN MIKROWELLENGEEIGNETEN BEHÄLTER ODER TOPF UND ERHITZEN SIE SIE SEPARAT - ERHITZEN SIE NICHT DAS GERÄT.

- UM DIE MASCHINE WÄHREND DES SOUPERBLAST-ZYKLUS JEDERZEIT AUSZUSCHALTEN (n. TASTE WIRD ORANGE LEUCHTEN), drücken Sie den Ausschaltknopf, der sich 90 ° links vom n.-Knopf befindet, oder heben Sie den Souperblast-Krug von der Motorbasis ab.

Reinigung.

Reinigung von hartnäckigen Rückständen.

Wenn die Zutaten in den NutriBullet RX®-Bechern oder im Souperblast-Krug trocknen, machen Sie Ihre Reinigung zum Kinderspiel, indem Sie den Becher oder den Souperblast-Krug zu etwa 2/3 mit Seifenwasser (nicht warm oder heiß) füllen, die Extraktionsklinge aufschrauben und den Deckel aufsetzen. Stellen Sie die Tassenbaugruppe etwa 20 bis 30 Sekunden lang auf die NutriBullet® RX-Motorbasis. Dadurch werden die festsitzenden Zutaten gelöst. Mit leichtem Schrubben und Spülen in warmem Wasser sind Sie fertig.

REINIGUNG DER NUTRIBULLET RX® MOTORBASIS

Die Motorbasis wird größtenteils nicht wirklich verschmutzt. Wenn Sie es jedoch versäumen, die Klinge fest auf die Tasse zu drehen, können Flüssigkeiten austreten und in die Basis- und Aktivierungsknöpfe gelangen.

SO REINIGEN SIE SIE.

SCHRITT 1:

Das Wichtigste ist, vorher den Netzschalter zu drücken und den Motorfuß auszustecken!

SCHRITT 2:

Wischen Sie die Innen- und Außenseite der Motorbasis mit einem feuchten Lappen ab.

- **TAUCHEN SIE DIE MOTORBASIS NIEMALS IN WASSER ODER STELLEN SIE SIE IN DEN GESCHIRRSPÜLER.**
- Legen Sie niemals Ihre Hände oder Utensilien in die Nähe der beweglichen Klinge und drücken Sie niemals die Aktivierungsknöpfe mit Ihren Händen oder Utensilien nach unten, während die Motorbasis eingesteckt ist.



ACHTUNG: Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose und drücken Sie beim Reinigen oder Zusammenbauen den Netzschalter.

WASCHEN DES NUTRIBULLET RX®

Das Reinigen des NutriBullet RX® ist so einfach. Legen Sie einfach einen der Teile (mit Ausnahme der Motorbasis und des Klingenhalters) auf die oberste Ablage des Geschirrspülers oder waschen Sie ihn von Hand mit

warmem Seifenwasser und spülen Sie ihn aus.

SICHERHEITSVORKEHRUNG BEZÜGLICH DER REINIGUNG

- Nach der Herstellung eines Smoothies oder Souperblasts muss die Klinge sofort gereinigt werden.
 - Ziehen Sie vor dem Reinigen, Zusammenbauen oder Zerlegen immer den Netzstecker aus der Steckdose und drücken Sie den Netzschalter.
 - Tauchen Sie die Motorbasis niemals in Wasser oder stellen Sie ihn in die Spülmaschine. Wischen Sie alle Rückstände in der Motorbasis sofort ab, um einen einwandfreien Zustand zu gewährleisten.
 - Waschen Sie die Klingen nicht in der Spülmaschine, da erhöhte Temperaturen die Dichtungen beschädigen können.
 - Die NutriBullet®-Tassen können in der Spülmaschine gewaschen werden und sollten im normalen Einschub der Spülmaschine im normalen (nicht desinfizierenden) Zyklus gewaschen werden.
 - Die NutriBullet® RX-Becher und Klingen sollten aus keinem Grund in kochendes Wasser getaucht werden, da dies den Kunststoff verzieht und die Dichtungen beschädigt.
 - Die Klingen sind scharf! Gehen Sie beim Reinigen der Klingen vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden! Spülen Sie die Klingen sofort nach jedem Gebrauch, um zu verhindern, dass Schmutz austrocknet und an den KlingenkompONENTEN haftet. Verwenden Sie gegebenenfalls die mitgelieferte Bürste, um Schmutz von den Klingen, Dichtungen und Gewinde des Klingengehäuses vorsichtig zu lösen.
 - Handwäsche nur mit mildem Spülmittel und warmem Wasser (nicht heiß).
 - Sofort trocknen.
 - Für hartnäckige Rückstände füllen Sie die Tasse ½ voll mit Seifenwasser (nicht warm oder heiß). Drehen Sie dann einfach die Klinge, legen Sie sie auf die Basis und lassen Sie sie 30-45 Sekunden lang laufen. Anschließend gründlich bürsten.
 - Versuchen Sie beim Waschen der Klingen nicht, den Dichtungsring zu entfernen. Waschen Sie die Klingen einfach von Hand in warmem, mildem Seifenwasser. Nicht versuchen, die Dichtung zu entfernen, DA DADURCH DER KLINGENEINSATZ UNDICHT WERDEN KANN.
-

Einen Smoothie erzeugen.

Unser Leitfaden, um jedes Mal einen großartigen Smoothie zu erstellen. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie die Zutaten in der unten angegebenen Reihenfolge hinzu.

- 1 Sie müssen immer eine Flüssigkeit hinzufügen, bevor Sie einen Smoothie mixen.
- 2 Überfüllen Sie Ihren Krug nicht. Stellen Sie sicher, dass die Zutaten inkl. der Flüssigkeit nicht höher als zur MAX-Linie reichen.
- 3 Für einen kühleren und schmackhafteren Smoothie empfehlen wir die Verwendung von gefrorenem Obst und / oder Gemüse. Sie können auch Eis hinzufügen, jedoch nicht mehr als 25% des Gesamtvolumens des Krugs. *



Unsere ausgereifte Methode:

6 EISWÜRFEL* (Optional)

Nur bis zu 25% Ihrer gesamten Smoothie-Zutaten

5 ANKURBLER (Optional)

4 FLÜSSIGKEIT

Überschreiten Sie niemals die MAX-Linie

3 NÜSSE (Optional)

2 FRÜCHTE

so viele Sorten wie Sie mögen

1 GRÜNZEUG & GEMÜSE



***VORSICHT:** Geben Sie **NIEMALS** heiße oder kohlenensäurehaltige Zutaten in die versiegelte NutriBullet®-Tasse. Dies kann den versiegelten Becher unter Druck setzen, der beim Öffnen ausbrechen und Verletzungen verursachen kann.

Was ist Nährstoffextraktion?

Bei der Nährstoffextraktion werden pflanzliche Lebensmittel in winzige, trinkbare Partikel zerlegt, damit Ihr Körper sie effizienter aufnehmen kann. Der leistungsstarke Motor, die scharfen Extraktions-Klingen und die Krugformen des NutriBullet sind darauf ausgelegt, seine Extraktionsmöglichkeiten zu maximieren.

GRÜNZEUG & GEMÜSE

- Karotte
- Blumenkohl
- Kohlblätter
- Grünkohl
- Lattich
- Spinat
- Mangold
- Zucchini

OBST

- Apfel
- Avocado
- Banane
- Beeren
- Kirschen
- Mango
- Orange
- Pfirsich
- Birne
- Ananas
- Pflaume

NÜSSE

- Mandeln
- Cashewkerne
- Erdnüsse
- Pecannüsse
- Walnüsse

FLÜSSIGKEIT ZUR MAX-LINIE

- Mandelmilch
- Cashewmilch
- Kokosnussmilch
- Kokosnusswasser
- Hanfsamenmilch
- Hafermilch
- Sojamilch
- Tee, gekühlt
- Wasser

ANKURBLER

- **Kräuter und Gewürze** (Zimt, frische Minze, frisches Basilikum, frischer Koriander, gemahlener Ingwer oder Kurkuma, frischer Ingwer oder Kurkumawurzel)
- **hochwertiges Proteinpulver**
- **Nussbutter** (Mandel, Erdnuss, Cashew, Sonnenblumenkerne)
- **Superfood-Pulver** (Kakao, Maca, Chlorella, Spirulina)
- **Samen** (Chiasamen, Leinsamen, Hanfsamen)
- **Süßstoffe** (Honig, Agave, Ahornsirup)



VORSICHT: Die folgende Liste von Samen und Kernen enthält Chemikalien, die bei Einnahme Cyanid in den Körper abgeben. Verwenden Sie im NutriBullet RX® nicht die folgenden Samen und Kernen: Apfelsamen, Aprikosenkerne, Kirschkern, Pflaumenkerne, Pfirsichkerne.



Importeur:

SECOMP AG

Kundenservice

Grindelstrasse 6 | 8303 Bassersdorf

kundenservice@secomp.ch

Hergestellt in China

Stand: 01/2022 | M32424