


nutribullet
RX[®]

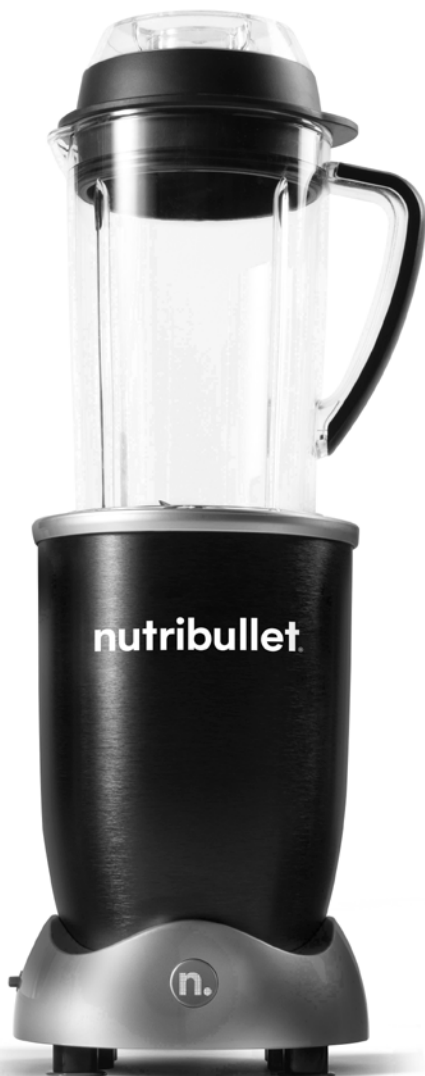

Guide de l'utilisateur.

MISES EN GARDE IMPORTANTES ET INFORMATIONS DE PRUDENCE.

Pour votre sécurité, lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser votre NutriBullet® Rx.

Conservez ces instructions !

POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être observées, notamment les suivantes :

- **ATTENTION !** Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez jamais le câble, la prise ou la base moteur du NutriBullet Rx dans l'eau.
- N'utilisez pas ce produit avec un quelconque type d'adaptateur ou de convertisseur de tension.
- L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par NutriBullet peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures et annuler la garantie.
- L'utilisation d'adaptateurs et de convertisseurs de tension est considérée comme une modification non autorisée du produit et, à ce titre, annule la garantie. L'utilisation de ce produit dans des pays ayant des spécifications électriques différentes peut endommager le produit.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation sur OFF et débranchez le NutriBullet Rx lorsqu'il n'est pas utilisé. Assurez-vous que la base moteur est débranchée avant de l'assembler, de la démonter, d'ajouter des pièces supplémentaires ou de la nettoyer.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne pas tirer, tordre ou endommager le câble d'alimentation.
- Ne pas modifier la prise. Cela annulerait la garantie.
- **ATTENTION !** Tenez le câble d'alimentation hors de portée des enfants. Ne laissez pas le câble pendre sur le côté du comptoir ou de la table.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation toucher les surfaces chaudes, y compris la plaque de cuisson.
- Inspectez régulièrement le câble et la prise pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. Ne faites pas fonctionner un appareil dont le câble ou la prise est endommagé. Si l'appareil fonctionne mal, tombe ou est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez de l'utiliser. Contactez le service client pour obtenir de l'aide afin d'obtenir un remplacement.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation éclairé en bleu pour éteindre l'appareil après chaque utilisation. Débranchez la prise de courant avant de changer les accessoires ou de manipuler les lames.
- Attention ! Risque de blessures corporelles en cas de mauvaise utilisation. Faites attention en manipulant les lames tranchantes, en versant la soupe chaude du pichet et pendant le nettoyage.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son câble

hors de portée des enfants.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques qui en découlent. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils n'aient 8 ans ou plus et qu'ils soient surveillés. L'appareil et ses câbles de raccordement doivent être tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une assistance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.
- **ATTENTION !** Afin d'éviter tout risque de réenclenchement involontaire du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni raccordé à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par le service public.
- Inspectez régulièrement tous les composants du NutriBullet Rx® pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou usés, ce qui pourrait nuire à leur bon fonctionnement ou présenter un risque électrique. Assurez-vous que le câble d'alimentation et la prise ne sont pas endommagés. Cessez d'utiliser le

produit et remplacez les tasses ou le pichet Souperblast si vous constatez que le plastique est fissuré, craquelé, troublé ou endommagé. Assurez-vous que les lames tournent librement et que le joint d'étanchéité est en place et non endommagé. Assurez-vous que les actionneurs de l'interrupteur de la base moteur ne sont pas obstrués, sont propres et s'enfoncent facilement. Suivez les instructions d'entretien du manuel de l'utilisateur et n'utilisez jamais votre NutriBullet Rx® avec des composants endommagés. Si votre NutriBullet Rx présente un quelconque dysfonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service clientèle de NutriBullet.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE CORPORELLE, NE JAMAIS MÉLANGER DES INGRÉDIENTS OU DES LIQUIDES CHAUDS DANS UN GOBELET OU UN PICHET DE MÉLANGE NON VENTILÉ AVEC COUVERCLE !

- Les ingrédients chauffés peuvent pressuriser les récipients scellés lorsqu'ils sont agités et expulser violemment le contenu chaud à l'ouverture. Commencez toujours le processus de mélange avec des ingrédients et des liquides à température ambiante ou réfrigérés (21 °C/70 °F ou plus froid).
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil pendant plus d'un cycle à la fois pour créer un smoothie. La friction de la lame due à l'utilisation répétée peut chauffer les ingrédients et générer une pression

interne dans les tasses scellés. Si la tasse de mélange est chaude au toucher, laissez-la refroidir. Dévissez lentement l'ensemble de la lame de la tasse de mélange, en l'éloignant de votre visage et de votre boîtier, pour libérer toute pression résiduelle. Sous l'effet de la pression, le contenu du mélange peut jaillir de la tasse, ce qui peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Ne mélangez jamais de liquides gazeux ou d'ingrédients effervescents (p. ex. le bicarbonate de soude, la poudre à pâte, la levure, etc.) dans une tasse scellée non ventilée. La pression des gaz libérés peut faire éclater une tasse de mélange scellée et entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Le sucre contenu dans les fruits et légumes peut fermenter au fil du temps, libérant des gaz et provoquant une pression dans une tasse de mélange hermétique. Si vous ne comptez pas consommer votre smoothie immédiatement, retirez la lame, fixez le couvercle stay fresh sur la tasse ou couvrez-le d'une pellicule plastique, puis mettez-le au réfrigérateur. Ne conservez jamais un mélange dans une tasse de mélange scellée, que ce soit sans réfrigération ou pendant une période prolongée ; le contenu se détériorera et fermentera.

SÉCURITÉ DES LAMES

- **Les lames sont tranchantes ! Manipuler avec précaution.**
- Soyez prudent lorsque vous manipulez

la lame. Pour éviter toute blessure par lacération, ne pas manipuler ou toucher les bords de la lame.

- Pour éviter les fuites et la séparation possible des composants pendant le fonctionnement, alignez correctement et fixez solidement (serrage à la main) la lame à la tasse de mélange ou au pichet souperblast, et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite avant de la placer sur la base moteur et de faire fonctionner votre NutriBullet Rx®.
- Ne rangez jamais une lame dans la base moteur, à moins qu'elle ne soit fixée à une tasse ou à un pichet. Une lame exposée peut présenter un risque de lacération.

ATTENTION A LA VENTILATION !

- Faites toujours fonctionner le NutriBullet® Rx sur une surface plane, en laissant un espace libre sous et autour de la base moteur pour permettre une bonne circulation de l'air. Des fentes et des ouvertures sur le fond du produit sont prévues pour la ventilation afin d'assurer un fonctionnement fiable du moteur et d'éviter une surchauffe. **Attention :** pour éviter tout risque d'incendie, les ouvertures de la base moteur doivent être exemptes de poussière ou de peluches et ne jamais être obstruées par des matériaux inflammables tels que des journaux, des nappes, des serviettes, des torchons ou des sets de table.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'EXTRACTION

Le NutriBullet® Rx possède deux

modes, le mode smoothie et le mode souperblast, qui sont expliqués plus en détail dans la section « Comment ça marche » de ce manuel. Lisez et suivez attentivement toutes les consignes de sécurité, en particulier lorsque vous utilisez le NutriBullet® Rx en mode Souperblast.

ATTENTION ! NE LAISSEZ JAMAIS LE NutriBullet® Rx SANS SURVEILLANCE PENDANT SON UTILISATION !

UNE SURVEILLANCE ÉTROITE EST NÉCESSAIRE LORSQUE TOUT APPAREIL EST UTILISÉ PAR OU PRÈS D'ENFANTS.

N'UTILISEZ JAMAIS LA LAME DE L'EXTRACTEUR POUR MIXER SANS LIQUIDE CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LA LAME ET LE MOTEUR.

- Ne mettez jamais vos mains ou vos ustensiles à proximité de la lame en mouvement. N'utilisez jamais vos mains ou des ustensiles pour appuyer sur les boutons d'activation lorsque le Nutribullet Rx est branché.
- Les lames sont tranchantes ! Manipulez-les avec précaution. Veillez à ne pas toucher les bords des lames lorsque vous les manipulez afin d'éviter toute blessure par lacération.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le joint pour vous assurer qu'il est bien en place dans l'unité de lames croisées. Si le joint n'est pas complètement en place, contactez le service client pour obtenir de

l'aide.

- Pour une performance optimale, nous vous recommandons de remplacer la lame de votre extracteur tous les 6 mois ou selon les besoins.
- Le NutriBullet® Rx n'est pas conçu pour être utilisé sur la cuisinière. Ne placez pas la base moteur ou tout autre accessoire du NutriBullet® sur la cuisinière ou au micro-ondes et ne les plongez pas dans l'eau bouillante. Cela pourrait endommager l'accessoire.
- Ne mélangez jamais de boissons gazeuses. La pression accumulée par les gaz libérés peut faire éclater le conteneur, ce qui peut entraîner des blessures.
- Avant de mixer, ne mettez pas de liquides chauds dans le récipient de mixage non ventilé. Commencez par des ingrédients frais ou à température ambiante (21 °C/ 70 °F ou moins). La soupe sera chauffée dans le pichet à soupe pendant le processus d'extraction à ~65 °C/150 °F.
- Ne faites pas fonctionner le NutriBullet® Rx avec des tasses NutriBullet® Rx ou un pichet à soupe vides, car cela pourrait endommager l'appareil.
- Après avoir mélangé les ingrédients dans la tasse surdimensionnée ou courte, retirez l'ensemble de la lame - laissez le récipient et son contenu se déposer et libérer toute pression qui aurait pu s'accumuler pendant le processus d'extraction. Si vous ne le consommez pas immédiatement, utilisez le couvercle « stay fresh » pour fermer le récipient et le mettre au réfrigérateur. Dévissez le couvercle et relâchez la pression

périodiquement si le stockage dure plus de quelques heures afin de libérer toute pression supplémentaire qui aurait pu s'accumuler en raison de la fermentation.

- Ne laissez jamais un mélange reposer dans une tasse scellée à l'aide d'une base en forme de lame sans avoir préalablement libéré la pression.
- Ne laissez pas les smoothies ou les souperblasts reposer pendant de longues périodes dans un récipient fermé en dévissant le couvercle et en ouvrant la tasse pendant quelques instants. Les sucres contenus dans les fruits et légumes peuvent fermenter, entraînant une augmentation de la pression et une expansion dans le récipient, ce qui peut provoquer une éclatement des ingrédients et leur projection lorsqu'ils sont déplacés ou ouverts.
- Relâchez la pression en dévissant soigneusement le couvercle et en ouvrant la tasse pendant quelques instants.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
- Pour réduire le risque de blessure, ne placez jamais l'ensemble de la lame sur la base moteur sans qu'une tasse ou un pichet soit correctement fixé.
- NE JAMAIS METTRE LA LAME DE L'EXTRACTEUR SUR LA BASE MOTEUR SANS QU'ELLE SOIT D'ABORD SOLIDEMENT ASSEMBLÉE SUR LA TASSE.
- Faites toujours fonctionner le lanceur avec le couvercle ventilé en place.
- Afin de réduire le risque de blessures graves ou d'endommager l'appareil, gardez les mains et les ustensiles à l'écart

de la lame de coupe lorsque vous hachez ou mixez des aliments. Un grattoir peut être utilisé, mais uniquement lorsque le mixeur n'est pas en marche.

- Pour réduire le risque de blessure, assurez-vous que la base de la lame est bien vissée sur la tasse avant de la placer sur la base du moteur et de faire fonctionner l'appareil.
- Ne pas utiliser NutriBullet® à l'extérieur.
- Ne mixez pas de liquides chauds dans des tasses NutriBullet® scellés, trop grands ou trop courts.

EXTRACTION DE SMOOTHIES

- Le NutriBullet® Rx EST PROGRAMMÉ POUR FONCTIONNER PENDANT 1 MINUTE EN MODE SMOOTHIE (LE BOUTON G SERA VERT).
- Si la base moteur ne s'arrête pas après 1 minute pendant le cycle smoothie, l'arrêter manuellement en appuyant sur le bouton d'alimentation éclairé en bleu, situé à 90 ° de la gauche du bouton n ou simplement en soulevant la tasse de la base moteur.
- Pour éteindre l'appareil à tout moment pendant le cycle smoothie (le bouton n sera vert), appuyez sur le bouton d'alimentation, situé à 90 ° de la gauche du bouton n ou soulevez simplement la tasse de la base moteur. Si vous appuyez sur le bouton n pendant 2 secondes pendant l'extraction et que le voyant devient orange, vous êtes en mode Souperblaster. **ATTENTION** : n'utilisez jamais de tasses scellées en mode souperlaster ! Appuyez sur le bouton

d'alimentation, situé à 90 ° de la gauche du bouton n et soulevez simplement la tasse de la base moteur pour éteindre l'appareil. Le voyant s'arrête de s'allumer, signifiant que l'alimentation est coupée. Débranchez toujours la base moteur à la fin du traitement.

- Ne pas toucher directement le mécanisme de couplage avec les mains après le mode smoothie ! L'engrenage de couplage dans la base de la lame et la base moteur seront chaud !
- Ne pas faire fonctionner en mode smoothie pendant plus d'un cycle sans laisser refroidir la base moteur entre les cycles.
- Si une extraction supplémentaire est nécessaire après le premier cycle, retirez d'abord la tasse et laissez la base moteur s'éteindre complètement. Attendez 15 secondes avant de remettre la tasse sur la base moteur pour commencer un autre cycle.
- Si vous avez effectué 3 cycles, avec des périodes de repos de 15 secondes entre chaque cycle, laissez les ingrédients se déposer et la base moteur refroidir pendant 2 à 3 minutes avant de tenter un autre cycle.
- Si vous avez effectué plus de 5 cycles au total, laissez la machine refroidir pendant 10 minutes pour éviter de surchauffer et d'endommager l'appareil.
- En cas de surchauffe de l'unité, la base moteur est équipée d'un disjoncteur thermique interne qui coupe la base moteur.
- Si la base moteur surchauffe et s'éteint,

débranchez-la et appuyez sur le bouton d'alimentation éclairé bleu, situé à 90 ° à gauche du bouton n et laissez-la refroidir pendant une heure ou plus avant de réessayer de l'utiliser. La base moteur se réinitialisera lorsque l'unité sera mise hors tension et que le disjoncteur thermique aura suffisamment refroidi.

- Lorsque vous préparez des beurres de noix ou des aliments à base d'huile, en raison de leur consistance, les aliments se transforment et collent aux parois du pichet. Il est préférable de traiter ces types d'aliments par tranches de 30 secondes. Pour ce faire, il suffit de soulever le pichet de la base moteur après 30 secondes. Avant de remettre le tout sur la base moteur, si nécessaire, ouvrez le pichet pour racler les ingrédients jusqu'au centre du pichet. Replacez le pichet sur la base moteur et continuez à traiter par tranches de 30 secondes jusqu'à ce que la consistance désirée soit atteinte.
- Pour éviter les fuites, alignez et serrez toujours la lame à la main ou utilisez le démonte-lame pour la serrer sur la tasse du NutriBullet® Rx avant de l'inverser et de placer l'ensemble sur la base moteur.
- Pour mettre en marche le NutriBullet® : branchez la base moteur dans une prise électrique. Appuyez sur le bouton d'alimentation, situé à 90 ° de la gauche du bouton n. Le bouton d'alimentation s'allume alors en bleu. Ensuite, placez la lame de la tasse à l'envers sur la base moteur. La fonction de technologie intelligente du NutriBullet® Rx est alors activée et le bouton n situé à l'avant de

l'appareil s'allume en vert.

- Une fois activé, l'appareil fonctionne pendant une minute en mode smoothie normal avant de s'éteindre automatiquement. Le bouton n cessera de briller en vert à la fin du cycle d'une minute. Pour éteindre complètement l'appareil avant la fin du cycle, soulevez la tasse de la base ou appuyez sur le bouton d'alimentation, situé à 90 ° à gauche du bouton n. Le bouton d'alimentation sort de sa position encastrée et le voyant bleu n'est plus allumé, ce qui signifie que l'appareil est éteint.
- En mode smoothie, vous remarquerez qu'il y a deux phases dans chaque cycle. Le moteur ralentit à la moitié du cycle pour permettre aux ingrédients de se déposer et d'être mieux traités. Il se remet ensuite sous tension pour terminer le cycle. Ceci est une fonction normale du NutriBullet Rx®.
- Éteignez le NutriBullet Rx® après chaque utilisation. Appuyez sur le bouton d'alimentation, situé à 90 ° de la gauche du bouton n. Le voyant bleu cesse de s'allumer, ce qui signifie que l'appareil est hors tension.

INSTRUCTIONS DE MISE HORS TENSION

- Pour éteindre la machine à tout moment pendant le cycle de smoothie (indiqué par le bouton n vert), appuyez sur le bouton d'alimentation, situé à 90 ° à gauche du bouton n et soulevez simplement la tasse de la base moteur. Lorsque le récipient est retiré du socle du moteur, seul le voyant vert du bouton n s'éteint. Lorsque

vous appuyez sur le bouton d'arrêt, la lumière bleue s'éteint et la lame s'arrête de tourner.

- Pour éteindre la machine à tout moment pendant le mode souperblast (indiqué par le bouton n lumineux orange), appuyez sur le bouton d'arrêt, situé à 90 ° de la gauche du bouton n et soulevez simplement le pichet souperblast de la base moteur. Lorsque le récipient est retiré de la base moteur, seul le voyant orange du bouton n s'éteint. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'arrêt, la lumière bleue s'éteint et la lame s'arrête de tourner. Appuyez toujours sur le bouton d'arrêt lorsque la machine n'est pas utilisée.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR L'EXTRACTION DE SOUPES

Attention ! Utilisez uniquement le pichet ventilé et le couvercle en deux parties pour faire fonctionner le NutriBullet® Rx en mode Souperblast. Le pichet du souperblast est spécialement ventilé pour libérer la pression à mesure que le mélange de soupe chauffe. Les autres récipients ne sont pas ventilés et risquent de se rompre et de provoquer des blessures corporelles s'ils sont mal utilisés en mode souperblast.

- Pour éviter la surchauffe : ne pas répéter le mode souperblast pour la même soupe chaude. Si vous avez besoin de plus de chaleur, placez le contenu dans un récipient adapté au micro-ondes et continuez à chauffer jusqu'à la température désirée. Pour préparer une nouvelle soupe, videz l'ancien contenu,

ajoutez les nouveaux ingrédients et attendez 3 à 4 minutes avant de replacer le récipient sur la base du moteur pour lancer un nouveau cycle de technologie intelligente.

- Pour éviter toute surchauffe, ne faites pas fonctionner le NutriBullet Rx en mode souperblast pendant plus de 2 cycles au total sans laisser refroidir la base moteur et les accessoires du souperblast pendant 30 à 60 minutes.
- Si la base moteur ne s'arrête pas après un (1) cycle de 7 minutes en mode Souperblast, appuyez sur le bouton d'alimentation, situé à 90 ° à gauche du bouton n ou soulevez simplement le lanceur de souperblast de la base moteur.
- En cas de surchauffe de l'unité, la base moteur est équipée d'un disjoncteur thermique interne qui coupe la base moteur.
- Si la base moteur surchauffe et s'éteint, débranchez-la ou appuyez sur le bouton d'alimentation, situé à 90 ° à gauche du bouton n et laissez-la refroidir pendant une heure ou plus avant d'essayer de l'utiliser à nouveau. La base moteur se réinitialisera lorsque l'unité sera mise hors tension et que le disjoncteur thermique aura suffisamment refroidi.

PRÉCAUTIONS POUR LA CHALEUR

- En mode Souperblast, le contenu peut atteindre une température d'environ 70 °C/150 °F grâce à la friction de la lame rotative.
- Gardez les mains et toute autre partie de la peau exposée à l'écart de l'ouverture

du couvercle afin d'éviter toute brûlure éventuelle en mode souperblast.

- Ne retirez pas le couvercle pendant la préparation de la soupe : les ingrédients deviennent chauds et peuvent être projetés et causer des blessures.
- Après avoir utilisé le mode souperblast, ne pas toucher directement le pichet du souperblast avec les mains ! La surface du pichet souperblast, les pales et l'engrenage de couplage seront chauds !
- Utilisez toujours des protections appropriés résistantes à la chaleur sur la poignée pour tenir le pichet souperblast et pour soutenir le fond du récipient.
- Ouvrez soigneusement le couvercle du pichet souperblast après l'utilisation du mode souperblast, car la vapeur et l'humidité qui s'échappent peuvent provoquer des brûlures.
- Avant d'ajouter les ingrédients dans le pichet, fixez toujours la lame au pichet souperblast et serrez-la à la main ou utilisez le dispositif de retrait de la lame pour la serrer afin d'éviter les fuites.
- N'utilisez jamais la lame de l'extracteur pour mixer sans liquide car cela pourrait endommager la lame ou le moteur.
- Lorsque vous utilisez le NutriBullet® Rx, n'utilisez pas le pichet souperblast sur la base moteur sans que le couvercle noir et l'évent transparent soient en place.
- Pour mettre en marche le NutriBullet® Rx en mode souperblast utilisant la technologie intelligente, branchez la base moteur sur une prise électrique. Appuyez sur le bouton d'alimentation, situé à 90 ° de la gauche du bouton n. Le bouton

d'alimentation s'allume en bleu, ce qui signifie que l'appareil est sous tension. Ensuite, placez la lame de la tasse à l'envers sur la base moteur. La fonction de technologie intelligente du NutriBullet® Rx est alors activée et le bouton n situé à l'avant de l'appareil s'allume en vert.

- Appuyez sur le bouton n vert pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'il devienne orange. Ceci indiquera que le mode souperblast a commencé. L'appareil fonctionnera en mode souperblast pendant environ 7 minutes avant de s'éteindre automatiquement. Une fois retiré, il suffit de soulever le pichet souperblast de la base moteur.
- Le moteur fonctionnera en 3 phases pendant le cycle de 7 minutes. Il ralentira deux fois au cours du cycle pour permettre aux ingrédients de se déposer pour une meilleure transformation. Ceci est une fonction normale du NutriBullet® Rx.
- Le contenu à l'intérieur peut atteindre une température d'environ 70 °C/150 °F grâce à la friction de la lame rotative.
- Si vous souhaitez traiter votre soupe moins longtemps que le temps programmé, vous pouvez simplement soulever le pichet souperblast ou appuyer sur le bouton d'alimentation, situé à 90 ° de la gauche du bouton n.
- Laissez toujours l'appareil s'arrêter complètement avant d'ajouter des ingrédients supplémentaires pendant la période de préparation.
- Appuyez toujours sur le bouton d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas. Le voyant bleu cesse de s'allumer, ce

qui signifie que l'appareil est hors tension. Avec un disjoncteur thermique interne qui coupe la base du moteur en cas de surchauffe de l'appareil. Si la base moteur surchauffe et s'éteint, débranchez-la et appuyez sur le bouton d'alimentation, situé à 90 ° à gauche du bouton n et laissez-la refroidir pendant une heure ou plus avant d'essayer de l'utiliser à nouveau. La base moteur se réinitialisera lorsque l'unité sera mise hors tension et que le disjoncteur thermique aura suffisamment refroidi.

MESURES DE NETTOYAGE

- Après avoir préparé un smoothie ou souperblast, la lame doit être nettoyée immédiatement.
- Débranchez toujours la base moteur et appuyez sur le bouton d'alimentation avant de nettoyer, d'assembler ou de désassembler.
- N'immergez JAMAIS la base moteur dans l'eau ou ne la placez jamais au lave-vaisselle. Essayez immédiatement tout détrituz à l'intérieur de la base moteur pour le maintenir en bon état de marche.
- Ne pas laver les lames au lave-vaisselle car les températures élevées peuvent endommager les joints d'étanchéité.
- Ne retirez pas le joint en caoutchouc à l'intérieur de la base moteur. Pour le nettoyer, débranchez d'abord la prise, puis essayez-la avec une éponge imbibée d'eau chaude.
- Les tasses NutriBullet® Rx peuvent être lavées au lave-vaisselle et doivent être lavées sur le panier supérieur du lave-

vaisselle en utilisant le cycle normal (pas de désinfection).

- Les tasses et les lames du NutriBullet® Rx ne doivent en aucun cas être plongées dans l'eau bouillante, car cela déformerait le plastique et endommagerait les joints.
- Les lames sont tranchantes ! Faites attention en nettoyant les lames pour éviter les blessures ! Rincez les lames immédiatement après chaque utilisation pour éviter que les détrit­us ne sèchent et n'adhèrent aux composants de la lame. Si nécessaire, utilisez la brosse fournie pour dégager les débris autour des lames, des joints et des filetages du boîtier de la lame avec précaution.
- Laver à la main uniquement avec du savon à vaisselle doux et de l'eau tiède (pas chaude).
- Sécher immédiatement.
- Pour les détrit­us tenaces, remplissez la tasse à ½ pleine avec de l'eau savonneuse douce à température ambiante (pas chaude). Ensuite, il suffit de tourner la lame, de la placer sur la base et de la faire fonctionner pendant 30 à 45 secondes. Faites ensuite un brossage complet...
- Lors du lavage des lames, n'essayez pas de retirer l'anneau d'étanchéité. Il suffit de laver les lames à la main dans de l'eau chaude et légèrement savonneuse. Toute tentative de retrait du joint peut endommager de façon permanente la configuration de la lame et provoquer des fuites. Si, avec le temps, un joint se détache ou est endommagé, veuillez contacter le service clientèle pour le remplacer.

NETTOYAGE TENACE

- Si les ingrédients sèchent à l'intérieur des tasses NutriBullet Rx® ou du pichet souperblast, nettoyez en un clin d'œil en remplissant la tasse aux 2/3 environ avec de l'eau savonneuse à température ambiante, puis vissez la lame de l'extracteur et, si vous utilisez le pichet souperblast, mettez les couvercles. Placez l'assemblage de la tasse sur la base moteur du NutriBullet® Rx pendant environ 20 à 30 secondes. Ceci va détacher les ingrédients collés, et avec un léger gommage et un rinçage à l'eau chaude, vous aurez terminé.

NETTOYAGE DE LA BASE MOTEUR DU NUTRIBULLET® RX

VOICI COMMENT LA NETTOYER.

ÉTAPE 1 :

Avant de la nettoyer, la chose la plus importante est de DÉBRANCHER la base du moteur !

ÉTAPE 2 :

Utilisez un chiffon humide pour essuyer l'intérieur et l'extérieur de la base moteur.

- NE JAMAIS IMMERGER LA BASE MOTEUR DANS L'EAU OU LA PLACER DANS LE LAVE-VAISSELLE.
- Ne mettez jamais vos mains ou vos ustensiles à proximité de la lame en mouvement et n'utilisez jamais vos mains ou vos ustensiles pour appuyer sur les boutons de l'activateur lorsque la base moteur est branchée.

NETTOYAGE INTENSIF :

- Si l'intérieur de la base devient collant en raison d'un déversement, vous pouvez suivre ces instructions de nettoyage supplémentaires :
- DÉBRANCHEZ la base moteur et appuyez sur le bouton d'alimentation AVANT de procéder au nettoyage.
- Placez la base moteur sur un torchon pour récupérer tout liquide ou détrit.
- Créez une solution diluée de vinaigre et d'eau en utilisant 1 cuillère à soupe de vinaigre et 2 cuillères à soupe d'eau chaude. Versez la solution dans la base moteur, à l'endroit où l'ensemble de la lame se trouve en utilisation normale.
- Utilisez immédiatement une brosse à

vaisselle pour déloger tout détrit et essuyez-la avec un chiffon humide.

- La base moteur est dotée d'un tube de drainage pour évacuer les détrit liquides en toute sécurité vers le torchon sans endommager les composants internes.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

220-240V ~ 50/60Hz 1700W



Ce produit satisfait aux normes européennes.



Ne jetez pas le produit aux déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Apportez-le à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Cela est indiqué par le symbole présent sur le produit, le mode d'emploi et l'emballage. Informez-vous des points de collecte mis à disposition par votre commerçant ou l'autorité locale. La réutilisation et le recyclage des appareils usagés sont une contribution importante à la protection de notre environnement.




Classe de protection II



Conforme à l'usage alimentaire

nutribullet®
RX

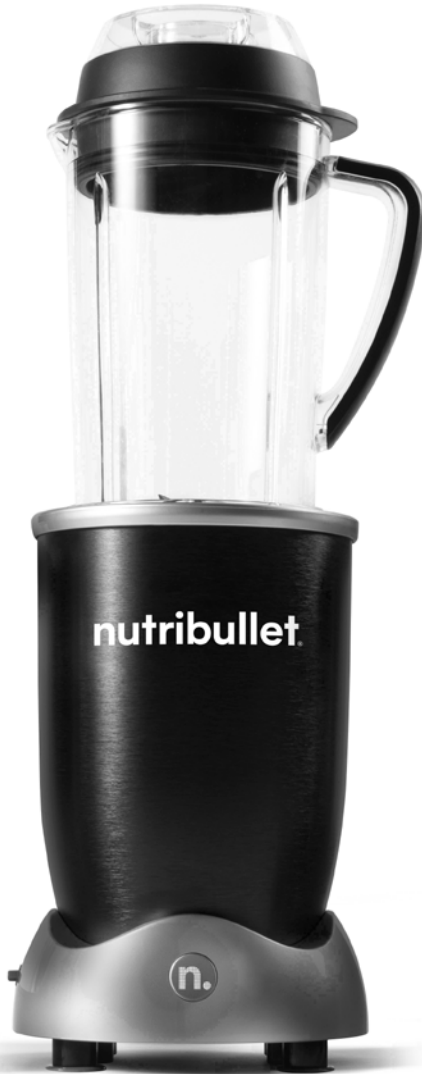

Ce qui est inclus.



base moteur



**lame d'extracteur avec
brosse de nettoyage**



démonte-lames



**tasse surdimensionnée
de 1,3 L avec couvercle
de pichet**



**pichet superblast de
1 L avec couvercle à 2
pièces**



**1 couvercle refermable
stay-fresh**



**petite tasse de 900
ml avec anneau à
rebord**

Comment cela fonctionne-t-il.

* **NE PAS UTILISER LE MODE SOUPERBLAST AVEC L'UNE DES TASSES DE MÉLANGE. UTILISEZ UNIQUEMENT LE PICHET VENTILÉ SOUPERBLAST. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ EN PREMIER !**

Extraction pour les smoothies.



- 1** Ajoutez les ingrédients dans l'une des tasses.
- 2** Remplissez de liquide jusqu'à la ligne MAX. Ensuite, tournez la lame de l'extracteur sur la tasse et serrez à la main pour vous assurer que le récipient est scellé.
- 3** Branchez la base moteur sur une prise électrique. Appuyez sur le bouton d'alimentation, situé à 90 ° de la gauche du **bouton n.**, pour mettre la machine en marche. Le voyant du bouton d'alimentation s'allume en **BLEU**, ce qui signifie qu'il est sous tension. Ensuite, placez la lame de la tasse à l'envers sur la base moteur. Ceci

activera la fonction SMART Technology du NutriBullet Rx®, le bouton n à l'avant de l'appareil s'allumera en **VERT** et le cycle d'extraction d'une minute commencera.



- 4** Lorsque le cycle est terminé et que le voyant **VERT** s'est éteint, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation, situé à 90 ° de la gauche du **bouton n.** Le voyant **BLEU** cesse de s'allumer, ce qui signifie que l'appareil est hors tension.

REMARQUE : vous pouvez retirer la tasse à tout moment pendant le cycle de mélange en le soulevant simplement de la base moteur. Si plus d'extractions sont nécessaire, soulevez la tasse de la base moteur, attendez 15 secondes, puis remettez-la sur la base moteur pour commencer un autre cycle SMART Technology. Ne répétez pas plus de 3 cycles consécutifs en vous reposant 15 secondes entre chaque cycle. Si vous appuyez sur le **bouton n** vert pendant 2 secondes et que le voyant devient **ORANGE**, vous êtes passé en mode superblast. Il suffit de soulever la tasse de la base moteur à tout moment pour quitter ce mode ou d'appuyer sur le bouton d'alimentation, situé à 90 ° à la gauche du **bouton n**. Lorsque le récipient est retiré de la base moteur, seul le voyant du bouton n. s'éteint. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'arrêt, le voyant **BLEU** s'éteint et la lame s'arrête de tourner. Appuyez toujours sur le bouton de mise hors tension à la fin du processus.


REMARQUE : si, à tout moment, vous appuyez sur le **bouton n** pendant 2 secondes, le bouton devient **ORANGE** et lance le mode Souperblast.

POUR ÉTEINDRE LA MACHINE À TOUT MOMENT PENDANT LE CYCLE SMOOTHIE (LE BOUTON n SERA VERT), appuyez sur le bouton d'alimentation, situé à 90 ° à gauche du **bouton n** ou

soulevez la tasse de la base moteur.

Extraction pour superblasts.

- 1 Tournez la lame de l'extracteur sur le pichet du superblast.
- 2 Ajoutez les ingrédients dans le pichet superblast et fixez solidement le couvercle ventilé en deux parties du pichet Souperblast.

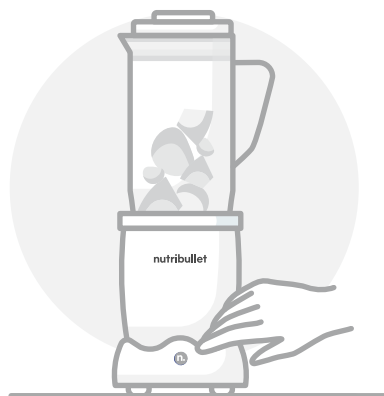

- 3 Branchez la base moteur sur une prise électrique. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à 90 ° de la gauche du bouton n, pour mettre la machine en marche. Ensuite, placez la lame du pichet à l'envers sur la base moteur. La fonction SMART Technology du NutriBullet Rx® est alors activée et le bouton n à l'avant de l'appareil s'allume en VERT.

- 4 Appuyez sur le bouton n vert pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'il devienne ORANGE. Ceci indiquera que le mode superblast a commencé. L'appareil fonctionnera en mode superblast pendant environ 7 minutes avant de s'éteindre automatiquement, ce qui aura pour effet de chauffer les ingrédients à l'intérieur du pichet du superblast jusqu'à environ 70 degrés celsius/150 degrés fahrenheit. L'appareil est programmé pour ralentir deux fois pendant le cycle de 7 minutes afin de permettre aux ingrédients de se déposer pour un meilleur résultat. Ceci est normal.

Ne pas répéter le mode superblast pour la même soupe chaude. Si vous avez besoin de plus de chaleur, placez le contenu dans un récipient adapté au micro-ondes et continuez à chauffer jusqu'à la température souhaitée. Pour préparer une nouvelle soupe, videz l'ancien contenu, ajoutez les nouveaux ingrédients et attendez 1 minute complète avant de replacer le récipient sur la base moteur pour lancer un nouveau cycle SMART Technology. Ne pas répéter plus de 2 cycles en mode superblast en laissant reposer 1 minute entre les cycles. Après 2 cycles consécutifs, laissez la base moteur du NutriBullet Rx® et les accessoires du superblast refroidir pendant 30 à 60 minutes. Appuyez sur le bouton d'alimentation une fois le cycle terminé.



Après le mode superblast, la SURFACE DU PICHET SOUPERBLAST, DES LAMES ET DU MÉCANISME DE COUPLAGE SERONT CHAUDS ! NE PAS TOUCHER DIRECTEMENT AVEC LES MAINS ! Utilisez toujours des protections résistantes à la chaleur pour saisir la poignée et pour maintenir le fond du pichet Souperblast.

SI VOUS DÉSIREZ QUE LA SOUPE SOIT PLUS CHAUDE OU SI VOUS SOUHAITEZ LA RÉCHAUFFER, TRANSFÉREZ TRANSFÉREZ D'ABORD LA SOUPE DANS UN RÉCIPIENT APPROPRIÉ, SANS RISQUE POUR LE MICRO-ONDES, OU DANS UNE POCHE DE FOUR, ET RÉCHAUFFEZ LA SÉPARÉMENT - NE LA RÉCHAUFFEZ PAS DANS LE NutriBulletRx®.

- POUR ÉTEINDRE LA MACHINE À TOUT MOMENT DURANT LE CYCLE DU SOUPERBLAST (LE BOUTON N SERA ORANGE), appuyez sur le bouton d'arrêt, situé à 90 ° de la gauche du bouton N ou soulever le pichet du superblast de la base moteur.

Nettoyage.

Nettoyage tenace.

Si les ingrédients sèchent à l'intérieur des tasses NutriBullet Rx® ou du pichet Souperblast, nettoyez en un clin d'œil en remplissant la tasse environ aux 2/3 avec de l'eau savonneuse à température ambiante (pas tiède ou chaude), puis vissez la lame d'extraction et, si vous utilisez le pichet Souperblast, mettez les couvercles. Placez l'assemblage de la tasse sur la base moteur du NutriBullet Rx® pendant environ 20 à 30 secondes. Ceci va détacher les ingrédients collés, et avec un léger gommage et un rinçage à l'eau chaude, vous aurez terminé.

NETTOYAGE DE LA BASE MOTEUR DU NUTRIBULLET® RX

La plupart du temps, la base moteur ne se salit pas vraiment, mais si vous négligez de bien visser la lame sur la tasse, des liquides peuvent s'écouler et pénétrer dans la base et les boutons de l'activateur.

VOICI COMMENT LA NETTOYER.

ÉTAPE 1 :

La chose la plus importante est d'appuyer sur le bouton d'alimentation et de débrancher la base moteur avant !

ÉTAPE 2 :

Utilisez un chiffon humide pour essuyer l'intérieur et l'extérieur de la base du moteur.

- **NE JAMAIS IMMERGER LA BASE MOTEUR DANS L'EAU OU LA PLACER DANS LE LAVE-VAISSELLE.**
- Ne mettez jamais vos mains ou vos ustensiles à proximité de la lame en mouvement et n'utilisez jamais vos mains ou vos ustensiles pour appuyer sur les boutons de l'activateur lorsque la base moteur est branchée.



ATTENTION : débranchez toujours le NutriBullet® et appuyez sur le bouton d'alimentation lorsque vous le nettoyez ou l'assemblez.

LAVAGE DU NUTRIBULLET® RX ®

Le nettoyage du NutriBullet Rx® est si facile... il suffit de placer toutes les pièces (à l'exception de la base moteur et du porte-lame) sur le panier supérieur du lave-vaisselle ou de les laver à la main

avec de l'eau chaude savonneuse et de les rincer.

MESURES DE NETTOYAGE

- Après avoir préparé un smoothie ou un souperblast, la lame doit être nettoyée immédiatement
- Débranchez toujours la base moteur et appuyez sur le bouton d'alimentation avant de nettoyer, d'assembler ou de désassembler.
- N'immergez JAMAIS la base moteur dans l'eau ou ne la placez jamais au lave-vaisselle. Essayez immédiatement tout débris à l'intérieur de la base moteur pour le maintenir en bon état de marche.
- Ne pas laver les lames au lave-vaisselle car les températures élevées peuvent endommager les joints d'étanchéité.
- Les tasses NutriBullet Rx® peuvent être lavées au lave-vaisselle et doivent être lavées sur le panier supérieur du lave-vaisselle en utilisant le cycle normal (pas de désinfection).
- Les tasses et les lames du NutriBullet Rx® ne doivent en aucun cas être immergés dans l'eau bouillante, car cela déforme le plastique et endommage les joints.
- Les lames sont tranchantes ! Faites attention en nettoyant les lames

pour éviter les blessures ! Rincez les lames immédiatement après chaque utilisation pour éviter que les débris ne sèchent et n'adhèrent aux composants de la lame. Si nécessaire, utilisez la brosse incluse pour détacher les débris autour des lames, des joints et des filetages du boîtier de la lame avec précaution.

- Laver à la main uniquement avec du savon à vaisselle doux et de l'eau tiède (pas chaude).
- Sécher immédiatement.
- Pour les débris tenaces, remplissez la tasse ½ fois avec de l'eau savonneuse douce à température ambiante (pas tiède ou chaude). Ensuite, il suffit de tourner la lame, de la placer sur la base et de la faire fonctionner pendant 30 à 45 secondes. Poursuivez avec un brossage complet.
- Lors du lavage des lames, n'essayez pas de retirer l'anneau d'étanchéité. Il suffit de laver les lames à la main dans de l'eau chaude et légèrement savonneuse. Toute tentative de retrait du joint peut ENDOMMAGER DE FAÇON PERMANENTE LA CONFIGURATION DE LA LAME ET PROVOQUER DES FUITES.

POUR COMMANDER DES PIÈCES ET ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE SERVICE CLIENT.

Préparer un smoothie.

Notre guide pour préparer à chaque fois un bon smoothie. Pour obtenir les meilleurs résultats, ajoutez dans l'ordre les ingrédients indiqué ci-dessous.

- 1 Vous devez toujours ajouter du liquide avant de mixer un smoothie.
- 2 Ne remplissez pas trop votre pichet. Assurez-vous que vos ingrédients et le liquide ne dépassent pas la ligne MAX et la ligne MAX du liquide.
- 3 Pour un smoothie plus frais et plus savoureux, nous vous recommandons d'utiliser des fruits et/ou des légumes surgelés. Vous pouvez également ajouter de la glace mais pas plus de 25 % du volume total du pichet. *

Notre méthode parfaite :



6 **CE*** (facultatif)

Seulement jusqu'à 25 % du total des ingrédients de votre smoothie

5 **BOOSTS** (facultatif)

4 **LIQUIDE**

Ne jamais dépasser la ligne MAX

3 **NOIX** (facultatif)

2 **FRUITS**

autant de variétés que vous le souhaitez

1 **VERDURE ET LÉGUMES**



***ATTENTION :** n'ajoutez **JAMAIS** d'ingrédients chauds ou gazeux dans la tasse scellée du NutriBullet®. Cela peut mettre sous pression la tasse scellée qui peut éclater à l'ouverture et provoquer des blessures.

Qu'est-ce que l'extraction des nutriments ?

L'extraction des nutriments est le processus de décomposition des aliments végétaux en minuscules particules buvables afin que votre organisme puisse les absorber plus efficacement. Le puissant moteur du NutriBullet, les lames tranchantes qui tournent et les formes des pichets sont conçus pour maximiser ses capacités d'extraction.

VERDURE ET LÉGUMES

- carotte
- choux-fleurs
- chou frisé
- chou vert
- laitue romaine
- épinards
- blette suisse

• courgette

FRUITS

- pomme
- avocat
- banane
- baies
- cerises
- mangue
- orange
- pêche
- poire
- ananas
- prune

NOIX

- amandes
- noix de cajou
- cacahuètes
- noix de pécan
- noisettes

LIQUIDE JUSQU'À LA LIGNE MAX

- lait d'amande
- lait de cajou
- lait de coco • eau de coco
- lait de chanvre
- lait d'avoine
- lait de soja • thé, refroidi
- eau

BOOSTS

- herbes et épices (cannelle, menthe fraîche, basilic frais, coriandre fraîche, gingembre ou curcuma moulu, gingembre frais ou racine de curcuma)
- poudres de protéines de haute qualité
- beurres de noix (amandes, cacahuètes, noix de cajou, graines de tournesol)
- poudres de superfoods (cacao, maca, chlorella, spirulina)
- graines (graines de chia, graines de lin, graines de chanvre)
- édulcorants (miel, agave, sirop d'érable)



ATTENTION : La liste suivante de graines et de noyaux contient des produits chimiques qui libèrent du cyanure dans l'organisme lorsqu'ils sont ingérés. N'utilisez pas les graines et noyaux suivants dans le Nutribullet Rx® : pépins de pomme, noyaux d'abricot, noyaux de cerise, noyaux de prune, noyaux de pêche.



Importateur :

SECOMP AG

Kundenservice

Grindelstrasse 6 | 8303 Bassersdorf

kundenservice@secomp.ch

Fabriqué en Chine